



ZÁRUČNÍ LIST – model BC-8000DV

neonate®

Záruční podmínky:

- prodávající poskytuje na výrobek záruční lhůtu 24 měsíců od data prodeje
- kupující je povinen používat výrobek výhradně dle návodu k použití, který je přiložen u výrobku
- kupující je povinen zajistit řádné skladování, ošetřování a udržování výrobku dle návodu k použití
- požadavek na uplatnění záruky lze provést pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s datem prodeje
- nárok na uplatnění záruky lze provést u prodejce, kde byl výrobek zakoupen
- na reklamaci přebíráme výrobky pouze řádně očištěné

Reklamacie se nevztahuje:

- na škody způsobené nesprávným používáním
- na škody způsobené chybnou montáží nebo neodbornými opravami
- na škody způsobené běžným používáním (opotřebení)
- na škody způsobené nadměrným namáháním a přetěžováním
- na škrábance, jedná se o běžné opotřebení
- na vyblednutí či jinou změnu barvy přístroje, které je způsobené slunečním zářením nebo vlivem čisticích prostředků

Zakoupením výrobku kupující souhlasí se záručními podmínkami. V zájmu kupujícího je nechat si výrobek předvést přímo na prodejně, řádně vyplnit záruční list, uschovat doklad o koupi a seznámit se s návodem k použití.

Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsluhou výrobku a záručními podmínkami.

Jméno a příjmení: _____

Podpis zákazníka: _____




NÁVOD K POUŽITÍ

model BC-8000DV

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA

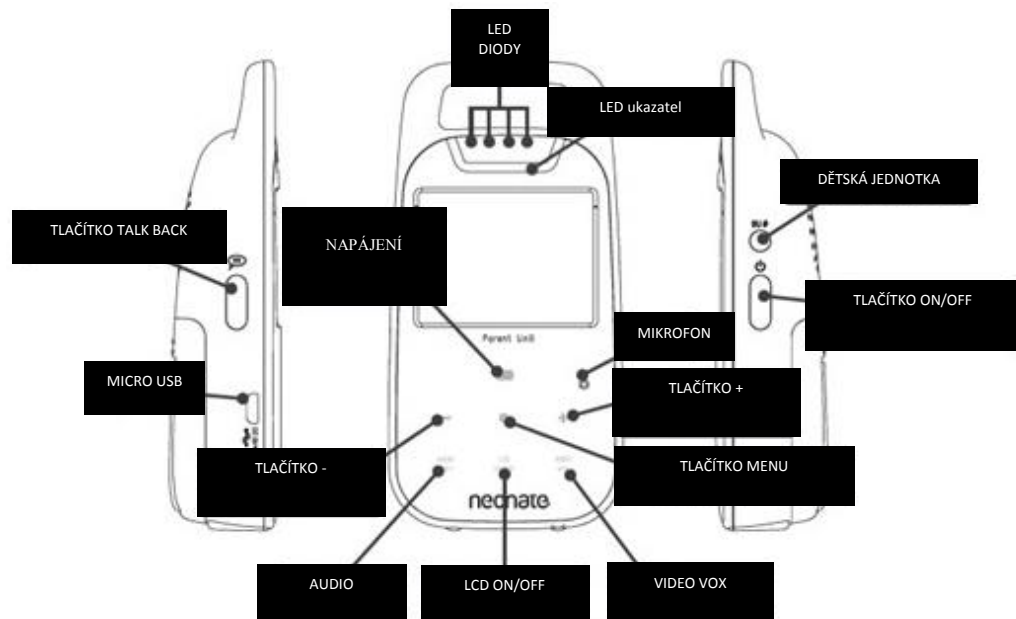

TLAČÍTKO TALK BACK - stisknutím a držením tlačítka můžete hovořit směrem k dítěti

TLAČÍTKO „-“

- stisknutím snížíte hlasitost
- je-li aktivní Zoom funkce, pak stisknutím obraz oddálíte
- stisknutím se pohybujete v Menu směrem nahoru

TLAČÍTKO „+“

- stisknutím zvýšíte hlasitost
- je-li aktivní Zoom funkce, pak stisknutím obraz přiblížíte
- stisknutím se pohybujete v Menu směrem dolů

NAPÁJENÍ

- SVÍTÍ ZELENĚ – zapnuto
- BLIKÁ ZELENĚ – nízký stav baterie
- SVÍTÍ ČERVENĚ – nabíjení
- NESVÍTÍ – plně nabito (je-li jednotka vypnuta)

LED DIODY- modrá / zelená / červená / bílá

LED UKAZATEL - znázorňuje míru hlasitosti dítěte

DĚTSKÁ JEDNOTKA - stisknutím vyberete mezi dětskými jednotkami

TLAČÍTKO ON/OFF

- stisknutím a držením po dobu 2 sekund jednotku zapnete / vypnete
- stisknutím aktivujete / deaktivujete dotyková tlačítka
- stisknutím vystoupíte z Menu

TLAČÍTKO MENU


- stisknutím a podržením vstoupíte do Menu
- stisknutím aktivujete / deaktivujete Zoom funkci

AUDIO – pouze přenos zvuku, je-li zvuk detekován


LCD ON/OFF - přepnutí na LCD i když není detekován žádný zvuk

VIDEO VOX – audio a video přenos je-li zvuk detekován

DĚTSKÁ JEDNOTKA

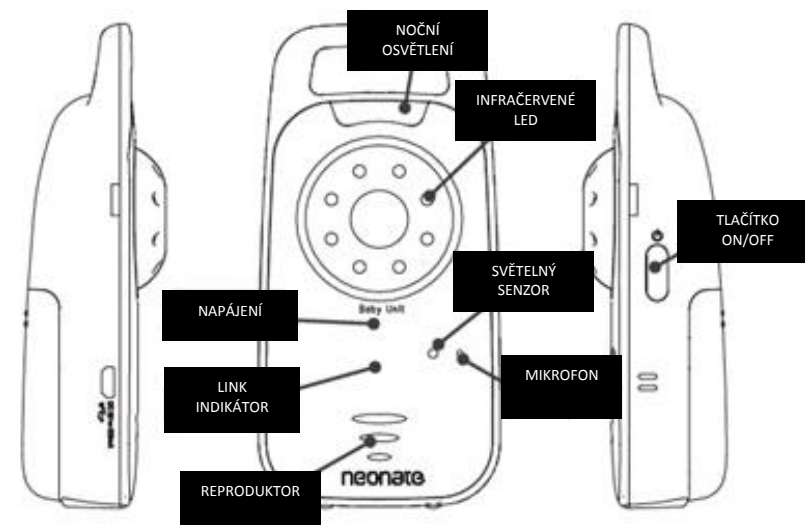


OBRAZOVKA RODIČOVSKÉ JEDNOTKY

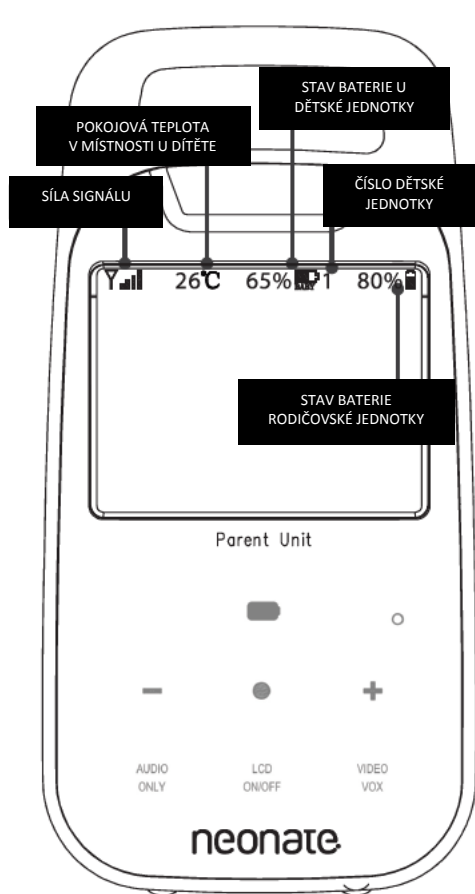

SYMBOL HLASITOSTI




SYMBOL CITLIVOSTI MIKROFONU



SYMBOL NASTAVENÍ JASU LCD



SYMBOL PŘEKLOPENÍ



SYMBOL NOČNÍHO OSVĚTLENÍ

Párování (propojení) jednotek / odpojení spárovaných jednotek

POZNÁMKA! Rodičovská a dětská jednotka jsou již spárovány a připraveny k použití ihned po vyndání z krabice. Nicméně, doporučujeme vám znovu spárovat jednotky, abyste zajistili soukromé připojení. Chcete-li k rodičovské jednotce připojit jinou dětskou jednotku (nebo přídavnou dětskou jednotku), je zapotřebí je spárovat.

Důležité:

Dětská jednotka musí být vypnutá.

Rodičovská jednotka musí být zapnuta.

Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).

MAIN MENU	UNIT SELECT	UNIT SELECT
DISPLAY	BABY 1	BABY 1
● CONNECTING BU's:1	● CONNECTED	CONNECTING
BABY SETTINGS	RETURN MENU	RETURN MENU
TEMP ALARM		
VIBRATION OFF		
KEY TONE ON		
EXIT		

1. Dětská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (POWER) po dobu 6 sekund, dokud nezačne blikat LINK indikátor. (LINK indikátor bliká a párování je možné po dobu 30 sekund).

2. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (●) po dobu 2 sekund pro vstup do Menu. (Rodičovská jednotka musí být zapnuta a dotyková tlačítka musí být aktivována).

3. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (- / +) přejděte v Menu (nahoru / dolů) a vyberte možnost PŘIPOJENÍ. Potvrďte volbu stisknutím (●). Nyní můžete vybrat číslo dětské jednotky, kterou chcete spárovat - 1, 2, 3 nebo 4 (výchozí je 1). Změna čísla dětské jednotky není nutná, pokud je požadované číslo již vybráno a zobrazeno vpravo od menu BABY.

4. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (- / +) (nahoru / dolů) můžete v nabídce zvolit CONNECTED. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka (●). Text nabídky se nyní změní z CONNECTED na CONNECTING a zpět na CONNECTED, jsou-li jednotky párovány a jsou připojeny.

Opakujte krok 1-4, chcete-li spárovat více dětských jednotek se stejnou rodičovskou jednotkou. Pokud chcete spárovat více než jednu dětskou jednotku, musíte v kroku 3 zvolit různá čísla dětských jednotek. Pokud chcete odpojit dětskou jednotku, která je již spárována s rodičovskou jednotkou, stačí ji opakovat kroky 2-4. Stisknutím tlačítka (●) potvrdíte (krok 4), text nabídky se nyní změní z CONNECTED na DISCONNECTED.

Párování dětské jednotky BC-6500D / BC-6900D k rodičovské jednotce BC-8000DV

A. Dětská jednotka BC-6500D / BC-6900D: Stiskněte a podržte tlačítko (PAGE) a tlačítko (ON/OFF) nastavte do polohy ON. Nepouštějte tlačítko (PAGE) dříve, než se na displeji zobrazí PAIR.

B. Rodičovská jednotka BC-8000DV: Postupujte podle kroků 2, 3 a 4.

C. Dětská jednotka BC-6500D / BC-6900D: Pomocí tlačítek (-/+) vyberte stejné číslo dětské jednotky jako je na rodičovské jednotce BC-8000DV, poté stiskněte dvakrát tlačítko (M). Displej na rodičovské jednotce BC-8000DV zobrazuje 6X00D CONNECTED.

2. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (●) po dobu 2 sekund pro vstup do Menu. (Rodičovská jednotka musí být zapnuta a dotyková tlačítka musí být aktivována).

3. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (-/+) přejděte (nahoru / dolů) a vyberte v nabídce možnost CONNECTING (připojení). Volbu potvrďte stisknutím (●). Nyní můžete vybrat číslo dětské jednotky, kterou chcete spárovat - 1, 2, 3 nebo 4 (výchozí je 1).

Změna čísla dětské jednotky není nutná, pokud je požadované číslo již vybráno a zobrazeno vpravo od menu BABY. 4. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (- / +) (nahoru / dolů) můžete v nabídce zvolit CONNECTED. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka (●). Text nabídky se nyní změní z CONNECTED na CONNECTING a zpět na CONNECTED, jsou-li jednotky párovány a jsou připojeny.

Jak fungují různé režimy?

Režim AUDIO - LCD displej je vypnutý, vydává-li dítě zvuk, na rodičovskou jednotku se přenáší pouze zvuk.

Výhody:

Snižuje spotřebu baterie a snižuje míru záření. V případě potřeby umožňuje maximální audio dosah.

Nevýhody:

Žádné vizuální upozornění (bez displeje LCD).

Režim LCD ON/OFF - LCD displej je vždy zapnutý a video signál se nepřetržitě přenáší, zvuk se přenáší na rodičovskou jednotku pouze tehdy, když dítě vydává hluk.

Výhody:

Dává vám možnost zkontrolovat dítě (vizuálně) i v případě, že není žádný hluk.

Nevýhody:

LCD je aktivován, video se vysílá nepřetržitě, což se zvyšuje jak spotřebu baterie, tak míru záření. Tento režim používejte pouze na krátkou dobu.

Režim VIDEO VOX - LCD displej je aktivován a video i audio se přenáší pouze tehdy, vydává-li dítě zvuk.

Výhody:

Tento režim Vám nabízí efektivní spotřebu energie v kombinaci s vizuálním alarmem.

Nevýhody:

Pokud je od dítěte hodně hluku (nebo je-li citlivost mikrofonu dětské jednotky nastavena příliš vysoko), displej LCD se aktivuje příliš často, což vede ke zvýšení spotřeby baterie a míry záření.

Zapnutí a nastavení teplotního alarmu (horní a spodní hranice)

Důležité:

Rodičovská jednotka musí být zapnuta

Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (●) po dobu 2 sekund pro vstup do Menu.
2. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (-/+) vyberte nabídku TEMP ALARM. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka (●). Nyní zvolte HIGH (horní) LIMIT nebo LOW (spodní) LIMIT a volbu potvrďte stisknutím tlačítka (●). Nyní použijte tlačítka (-/+) pro výběr horního nebo spodního teplotního limitu. Volbu potvrďte stisknutím (●)

Pokud aktuální teplota překročí zvolenou horní mez, bude aktivován teplotní alarm.

Pokud teplota klesne pod zvolenou spodní mez, bude aktivován teplotní alarm.

Chcete-li změnit teplotní limit pro jinou dětskou jednotku, pak

musíte změnit číslo napravo od BABY (viz. obrázek).

MAIN MENU	TEMP ALARM
DISPLAY	BABY 1
CONNECTING BU' s : 1	LOW LIMIT -1°C
BABY SETTINGS	HIGH LIMIT 35°C
● TEMP ALARM	RETURN MENU
VIBRATION OFF	
KEY TONE ON	
EXIT	

Nastavení citlivosti mikrofonu dětské jednotky

Důležité:

Rodičovská jednotka musí být zapnuta

Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (●) po dobu 2 sekund pro vstup do Menu.
2. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (-/+) vyberte položku BABY SETTINGS. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka (●). Nyní zvolte MIC SENS a volbu potvrďte stisknutím tlačítka (●). Nyní pomocí tlačítek (-/+) upravte citlivost mikrofonu. Volbu potvrďte stisknutím (●)

(Chcete-li změnit citlivost mikrofonu na jiné dětské jednotce, pak musíte změnit číslo napravo od BABY (viz. obrázek).

MAIN MENU	BABY SETTINGS
DISPLAY	BABY 1
CONNECTING BU' s : 1	NIGHT LIGHT VOX
● BABY SETTINGS	● MIC SENS 3
TEMP ALARM	VOLUME 3
VIBRATION OFF	RANGE ALARM ON
KEY TONE ON	RETURN MENU
EXIT	



Zoom funkce

Důležité:

Jednotky musí být spárovány a v dosahu komunikace.

Dětská jednotka musí být zapnutá.

Rodičovská jednotka musí být zapnuta a musí být aktivován režim LCD ON.

Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).

Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko (●), na LCD displeji se zobrazí "ZOOM X1", nyní můžete použít tlačítka (-/+) pro přiblížení / oddálení. Stiskněte (+) pro přiblížení (nyní se zobrazí LCD displej zobrazit «ZOOM X2»).



Nastavení hlasitosti reproduktoru dětské jednotky (při funkci TALK-BACK)

Důležité:
Rodičovská jednotka musí být zapnuta.
Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).

- 1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (●) po dobu 2 sekund pro vstup do Menu.
- 2. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (-/+) vyberte položku BABY SETTINGS v nabídce. Volbu potvrďte stisknutím (●). Nyní zvolte VOLUME a výběr potvrďte stisknutím tlačítka (●). Nyní použijte tlačítka (-/+) pro nastavení hlasitosti dětské jednotky. Volbu potvrďte stisknutím (●).

Chcete-li změnit hlasitost na jiné dětské jednotce, pak musíte změnit číslo napravo od BABY (viz. obrázek).

MAIN MENU	BABY SETTINGS
DISPLAY	BABY 1
CONNECTING BU' s : 1	NIGHT LIGHT VOX
● BABY SETTINGS	MIC SENS 3
TEMP ALARM	● VOLUME 3
VIBRATION OFF	RANGE ALARM ON
KEY TONE ON	RETURN MENU
EXIT	



Nastavení hlasitosti reproduktorů - rodičovská jednotka

Důležité:
Rodičovská jednotka musí být zapnuta.
Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).

Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (+/-) upravte hlasitost. Nastavená míra hlasitosti bude znázorněna ikonou ve spodní části displeje.



Zapnutí nočního osvětlení dětské jednotky / VOX režim nočního osvětlení

Důležité:
Rodičovská jednotka musí být zapnuta.
Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).

- 1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (●) po dobu 2 sekund pro vstup do Menu.
- 2. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (-/+) vyberte položku BABY SETTINGS. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka (●). Nyní zvolte NIGHT LIGHT a výběr potvrďte stisknutím tlačítka (●). Nyní pomocí tlačítek (-/+) zvolte, zda chcete, aby bylo noční osvětlení nepřerušovaně zapnuto nebo aktivováno hlasem - VOX nebo OFF. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka (●).

Chcete-li změnit nastavení nočního osvětlení na jiné dětské jednotce, pak musíte změnit číslo napravo od BABY (viz. obrázek).

MAIN MENU	BABY SETTINGS	
DISPLAY	BABY 1	 ON
CONNECTING BU' s : 1	● NIGHT LIGHT VOX	 VOX
● BABY SETTINGS	MIC SENS 3	 OFF
TEMP ALARM	VOLUME 3	
VIBRATION OFF	RANGE ALARM ON	
KEY TONE ON	RETURN MENU	
EXIT		

Změna úrovně jasu na LCD displeji

Důležité:
Dětská jednotka musí být zapnutá
Rodičovská jednotka musí být zapnuta.
Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).

- 1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (●) po dobu 2 sekund pro vstup do Menu.
- 2. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (-/+) vyberte položku DISPLAY v nabídce. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka (●). Zvolte možnost BRIGHTNESS a volbu potvrďte (●). Použijte tlačítka (-/+) pro nastavení úrovně jasu. Volbu potvrďte stisknutím (●).

MAIN MENU	DISPLAY MENU	
● DISPLAY	BABY 1	 
CONNECTING BU' s : 1	● BRIGHTNESS 3	
BABY SETTINGS	FLIP 0°	
TEMP ALARM	RETURN MENU	
VIBRATION OFF		
KEY TONE ON		
EXIT		

Jak se vyvarovat alarmu OUT-OF-RANGE, při používání jedné nebo více dětských jednotek s jednou rodičovskou jednotkou

Důležité:
Rodičovská jednotka musí být zapnuta.
Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).

Je-li rodičovská jednotka připojena (spárována) s více než jednou dětskou jednotkou, rodičovská jednotka bude neustále hledat signály ze všech připojených dětských jednotek. To znamená, pokud spojíte dvě dětské jednotky s rodičovskou jednotkou, ale rozhodnete se použít pouze jednu z nich (tím, že zapnete pouze jednu dětskou jednotku), rodičovská jednotka spustí alarm OUT-OF-RANGE, který signalizuje, že ztratil kontakt s jednou dětskou jednotkou.

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (●) po dobu 2 sekund pro vstup do Menu.
2. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (-/+) vyberte položku BABY SETTINGS v nabídce. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka (●). Zvolte RANGE ALARM a výběr potvrďte stisknutím tlačítka (●). Pomocí tlačítek (-/+) zvolte, zda by měl být rozsah alarmu zapnutý nebo vypnutý. Volbu potvrďte stisknutím (●).

MAIN MENU	BABY SETTINGS
DISPLAY	BABY 1
CONNECTING BU's: 1	NIGHT LIGHT VOX
● BABY SETTINGS	MIC SENS 3
TEMP ALARM	VOLUME 3
VIBRATION OFF	● RANGE ALARM ON
KEY TONE ON	RETURN MENU
EXIT	

Chcete-li změnit nastavení alarmu dosahu na jiné dětské jednotce, pak musíte změnit číslo napravo od BABY.

Poznámka! Chcete-li zabránit tomu, že byste zapomněli aktivovat alarm Mimo dosah po jeho vypnutí, alarm mimo dosah se automaticky aktivuje po vypnutí a zapnutí přístroje. Nedoporučujeme alarm mimo dosah vypínat. Existuje několik důvodů, proč rodičovská jednotka ztratí kontakt s dětskou jednotkou: 1) jednotky jsou mimo dosah komunikace, 2) dětská jednotka je záměrně vypnuta nebo 3) dětská jednotka je vypnuta (např. vybitá baterie).

Překlopení zobrazení obrazu o 180°

Důležité:
Dětská jednotka musí být zapnutá.
Rodičovská jednotka musí být zapnuta.
Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (●) po dobu 2 sekund pro vstup do Menu.
2. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (-/+) vyberte položku DISPLAY v Menu. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka (●). Nyní zvolte FLIP a volbu potvrďte stisknutím (●). Pomocí tlačítek (-/+) zvolte převrácení obrazu o 180°. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka (●).

MAIN MENU	DISPLAY MENU	
● DISPLAY	BABY 1	↕ 0°
CONNECTING BU's: 1	BRIGHTNESS 3	
BABY SETTINGS	● FLIP 0°	↕ 180°
TEMP ALARM	RETURN MENU	
VIBRATION OFF		
KEY TONE ON		
EXIT		

Použití funkce talk-back (obousměrná komunikace)

Důležité:
Jednotky musí být spárovány a v dosahu komunikace.
Dětská jednotka musí být zapnutá.
Nadřazená jednotka musí být zapnutá.

Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko, zatímco mluvíte s dítětem (jednotkou). Uvolněním tlačítka znovu otevřete komunikaci od dítěte k rodičovské jednotce.
Můžete zvolit, s jakou dětskou jednotkou chcete hovořit, stisknutím tlačítka (BU #).

Zapnutí / vypnutí vibrací

Důležité:
Rodičovská jednotka musí být zapnuta
Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (●) po dobu 2 sekund pro vstup do Menu.
2. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (-/+) přejděte (nahoru / dolů) a zvolte VIBRATION. Volbu aktivujte stisknutím (●). Použitím tlačítek (-/+) zvolte, zda by vibrace měla být zapnutá nebo vypnutá. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka (●).

Nastavení tónu tlačítek

Důležité:
*Rodičovská jednotka musí být zapnuta
Musí být aktivována dotyková tlačítka (pomocí tlačítek ON/OFF).*

- 1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (●) po dobu 2 sekund pro vstup do Menu.
- 2. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (-/+) přejděte (nahoru / dolů) a zvolte KEY TONE v nabídce. Volbu aktivujte stisknutím (●). Použitím tlačítek (-/+) zvolte, zda má být tón tlačítka zapnutý nebo vypnutý. Volbu potvrďte volbu stisknutím tlačítka (●).

Výměna mezi dětskými jednotkami v pohotovostním režimu
(bez přenosu zvuku nebo obrazu *)

Důležité:
*Je spárováno více než jedna dětská jednotka a jsou v dosahu komunikace.
Dětská jednotka musí být zapnutá
Rodičovská jednotka musí být zapnutá.*

Rodičovská jednotka: Stisknutím tlačítka (BU #) vyberte, od jaké dětské jednotky chcete zobrazení informací o teplotě, stavu baterie a intenzitě signálu (sílu signálu lze vidět pouze v režimu LCD ON).

*** Poznámka!** Pokud používáte tlačítko (BU #) v režimu LCD ON, zvolte, která dětská jednotka je vybrána pro příjem videa (obrazu) (pouze video, během přenosu v pohotovostním režimu nebude vysílán žádný zvuk).

Výměna mezi dětskými jednotkami v režimu přenosu

Důležité:
*Jednotky musí být spárovány a v dosahu komunikace.
Dětská jednotka musí být zapnutá.
Rodičovská jednotka musí být zapnutá.
Více než jedna dětská jednotka vysílá současně zvuk / obraz do rodičovské jednotky.*

Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko (BU#) a vyberte, ze které dětské jednotky byste rádi slyšeli zvuk a viděli obrázek (kromě teploty, stavu baterie a síly signálu). Při přenosu zvuku z dětské jednotky do rodičovské jednotky, LED dioda nad displejem LCD na rodičovské jednotce bude svítit nepřetržitě. K dispozici jsou čtyři LED diody různých barev (modrá, zelená, červená a bílá). Barva LED diody udává, která dětská jednotka právě vysílá zvuk. Pokud zvuk vysílá současně více než jedna dětská jednotka, bude jedna LED dioda svítit neustále, zatímco ostatní LED diody budou blikat. LED dioda, která bliká, znamená, že dětská jednotka přijímá zvuk od dítěte, ale nemůže být slyšet v reproduktoru rodičovské jednotky. LED dioda, která svítí neustále, indikuje dětskou jednotku, která vysílá zvuk a obraz (v režimu zvuku pouze zvuk) a je slyšet v reproduktoru rodičovské jednotky a je zobrazen obraz na LCD displeji rodičovské jednotky (v režimu zvuku pouze zvuk). Pokud všechny dětské jednotky vysílají zvuk současně, zvuk / obraz z dětské jednotky č. 1 má přednost před dětskou jednotkou č. 2, která má přednost před dětskou jednotkou č. 3 a tak dále.

- dětská jednotka BU 1 = modrá
- dětská jednotka BU 2 = zelená
- dětská jednotka BU 3 = červená
- dětská jednotka BU 4 = bílá

Alarmy / výstrahy

Výstraha / výstraha "OUT-OF-RANGE" je aktivována přibližně po 30 sekundách, pokud je dětská a rodičovská jednotka mimo dosah komunikace, kdy dětská jednotka je vypnuta nebo pokud je dětská jednotka z nějakého důvodu neschopná odesílat signál k rodičovské jednotce (např. pokud je baterie zcela vybitá). Zvuková signalizace je aktivována, LCD displej zobrazuje „BOTH VIDEO A AUDIO OUT OF RANGE“ a kontrolka" LED indikátore úrovně bliká.

Poznámka!
Pokud rodičovská jednotka ztratí kontakt s dětskou jednotkou, zatímco přijímá zvuk od jiné dětské jednotky, alarm "OUT-OF-RANGE" nebude aktivován, dokud nebude zvuk přenášen z jedné dětské jednotky

Pamatujte, že video signál má kratší dosah než audio signál. Je-li video signál mimo dosah, ale audio signál je v dosahu, bude se přenášet zvukový signál od dítěte a na displeji rodičovské jednotky se zobrazí následující upozornění:

„VIDEO OUT OF RANGE AUDIO STILL IN RANGE“
Video mimo dosah, audio v dosahu“

Zobrazení tohoto upozornění v různých režimech:

AUDIO	- nikdy (v tomto režimu se vysílá pouze zvuk)
VIDEO VOX	- pouze tehdy, jeli zvuk přijímán z dětské jednotky
LCD ON/OFF	- vždy (LCD ON znamená, že video signál je přenášen nepřetržitě)

TEPLOTNÍ ALARM je aktivován a text je zobrazen na displeji rodičovské jednotky, pokud;


- 1. aktuální teplota přesahuje nastavený horní teplotní limit
BABY # (# = číslo dětské jednotky, která zaregistrovala příliš vysokou teplotu)
HIGH TEMPERATURE ALARM
- 2. aktuální teplota se pohybuje pod nastaveným spodním teplotním limitem
BABY # (# = číslo dětské jednotky, která zaregistrovala příliš nízkou teplotu)
LOW TEMPERATURE ALARM

Alarm **LOW BATTERY (nízký stav baterie)** je aktivován na rodičovské jednotce, LED indikátor bliká zeleně na dětské nebo rodičovské jednotce – podle toho, která má nízký stav baterie. Je-li zapnutý LCD displej, symbol baterie začne blikat.

Na rodičovské jednotce se zobrazí text, pokud:


- 1. nízký stav baterie v dětské jednotce:
BABY # (# = číslo dětské jednotky, která má nízký stav baterie)
BU BATTERY LOW
- 2. nízký stav baterie v rodičovské jednotce
PU BATTERY LOW

Poznámka! Je-li rodičovská jednotka v režimu LCD ON/OFF a na dětské jednotce je aktivováno noční vidění (automaticky aktivováno, je-li v místnosti šero), teplo generované uvnitř dětské jednotky může mít vliv na přesnost teplotního snímače a může indikovat nesprávnou vyšší teplotu. Za takových okolností vysuňte teplotní snímač z páčky a odkloňte jej dále od dětské jednotky.



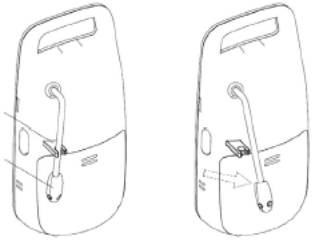


Instalace dětské jednotky na základnu BC-8000DV

1. Našroubujte dětskou jednotku ve směru hodinových ručiček do podstavce.
2. Nastavte dětskou jednotku na podstavec do úhlu 90°.
3. Chcete-li jednotku zablokovat, vložte příložený nástroj do šestihránného otvoru a otáčením utáhněte. Nástroj vyjměte.
4. Nastavte dětskou jednotku do požadovaného úhlu.
5. Chcete-li dětskou jednotku ze základny odšroubovat, nejprve nastavte jednotku nahoru a opakujte krok 3, ale otáčením v opačném směru.

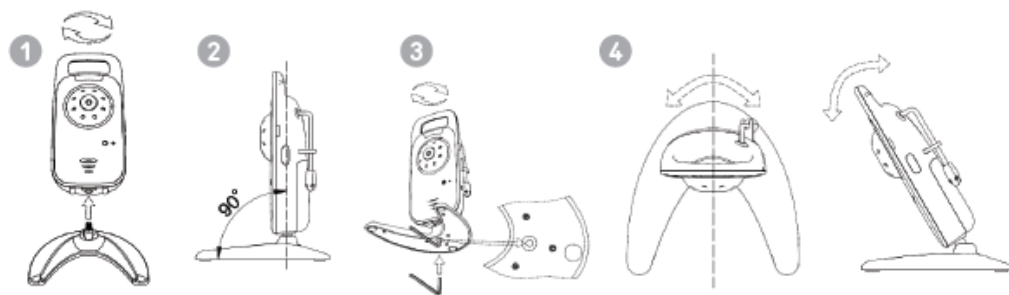

Mounting Kit

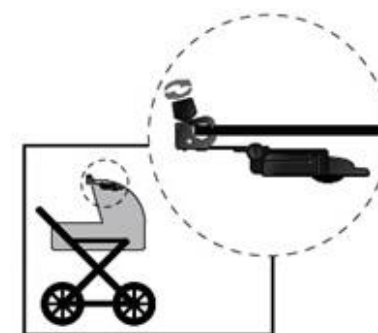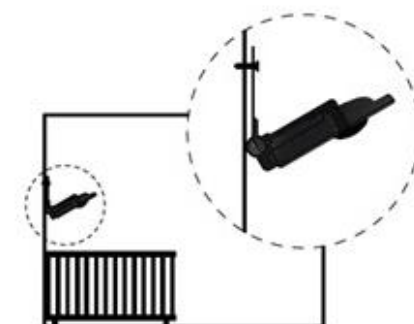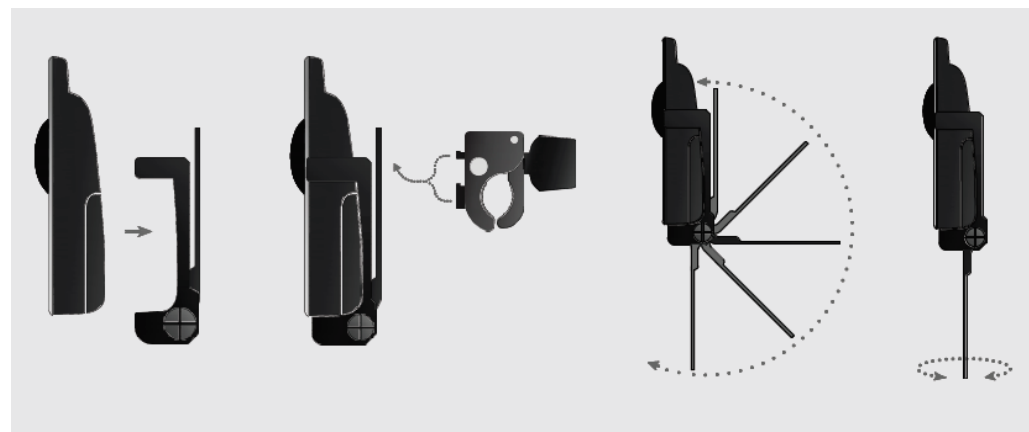

Parametry dětská jednotky

- rozměr: 126 x 63 x 31 mm
- zdroj napájení:
 - baterie: lithium-polymerová baterie (3,7V / 2000mA)
 - AC adaptér: 5V / 600mA USB
- výdrž baterií
 - nepřetržitý přenos: cca 5,5 hodin
 - pohotovostní režim: cca 67 hodin
(pouze za podmínek: baterie je plně nabitá, infračervené LED diody nesvítí)
- video přenos
 - formát: VGA (640 * 480)
 - počet kanálů: 64
 - provozní metoda: FHSS
- audio přenos
 - počet kanálů: 57
 - provozní metoda: FHSS
- noční vidění
 - 8x infračervené LED
 - 850nm
 - Vzdálenost: >5m
- vnější podmínky
 - teplota: -10°C do +50°C
 - vlhkost: <90%
- kamera: 1/6 palců CMOS (640 x 480 pixel)



Parametry rodičovské jednotky

- rozměr: 126 x 63 x 31mm
- zdroj napájení
 - baterie: lithium-polymerová baterie (3,7V / 2000mA)
 - AC adaptér: 5V / 600mA USB
- výdrž baterií
 - nepřetržitý přenos: cca 5,5 hodin
 - pohotovostní režim: cca 20 hodin (při VOX modu) nebo 41 hodin (jen při AUDIO)
(pouze za podmínek: baterie je plně nabitá)
- obrazovka
 - 2,4 inch TFT
 - rozlišení: 320 x 240 (RGB)
 - počet barev 262K
- vnější podmínky
 - teplota: -10°C do +50°C
 - vlhkost: <90%
- dosah
 - video: 300m (otevřený prostor)
 - audio: 800m (otevřený prostor)



DECLARATION OF CONFORMITY

Noricon AS
Nandrupsv ei 1 b
0490 Oslo
NORGE

Declares that the following produkt:
Model Neonate BC-8000DV is compliant
with the following relative harmonized
standards:

- EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
- EN 62311:2008
- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
- EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
- EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
- EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)

In accordance with the requirements set forth by the
R&TTE directive (1999/05/EC) regarding radio and
telecommunications terminal equipment and mutual
recognition of their conformity.

Name: Glenn Ulverud

Date: 13.06.2014

Position: CEO

www.neonate.no

Signature