




NEW

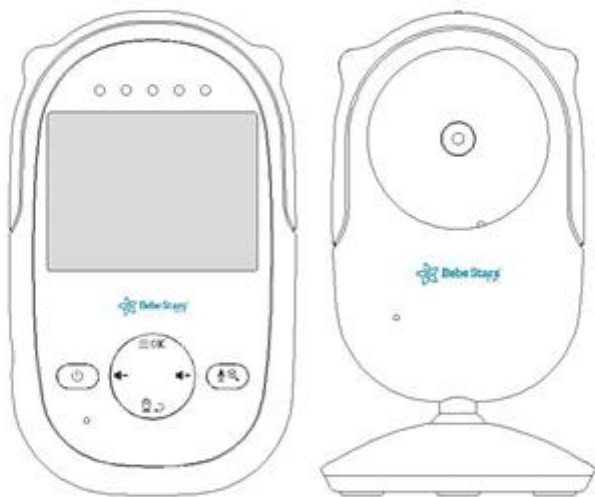

## Video Baby Monitor

9500



### NÁVOD K POUŽITÍ

#### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Dbejte na bezpečnost vašeho dítěte. Správné používání této video chůvičky nemůže být zajištěno, pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů.

**PŘED POUŽITÍM VIDEO CHŮVIČKY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ.**

**ZÁRUČNÍ DOBA NA LITHIOVOU BATERII JE POUZE 12 MĚSÍCŮ, BATERII NELZE VYMĚNIT ZA NOVOU !**

#### POZNÁMKA:

Před použitím výrobku doporučujeme plně nabít vloženou baterii rodičovské jednotky v zásuvce, aby fungovala v případě odpojení od zdroje napájení, a aby se dala přenést na jiné místo. Přečtěte si bezpečnostní pokyny.

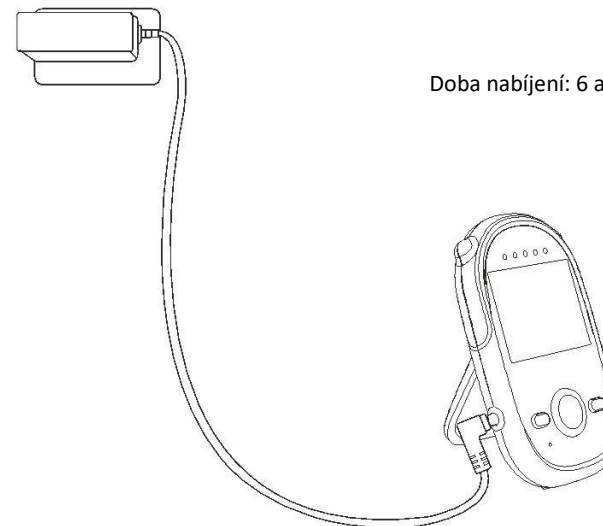

Doba nabíjení: 6 až 8 hodin

#### UPOZORNĚNÍ:

Malé/drobné části uchovávejte mimo dosah dětí.

**Nebezpečí udušení:** děti se mohou zamotat do šňůr. Napájecí kabely by měly být vždy vzdáleny více než 3 metry od postýlky a dosahu dítěte.

Kamera/dětská jednotka a displej/rodičovská jednotka s napájecími kabely by nikdy neměly být zavěšeny na postýlce nebo v její blízkosti.


Tento výrobek není hračka a měl by být uchováván mimo dosah dětí.

Tento výrobek obsahuje malé části. Při vybalování a sestavování výrobku dbejte zvýšené opatrnosti.


#### OBSAH BALENÍ:

- 1) 1ks dětská jednotka
- 2) 1ks rodičovská jednotka
- 3) 2ks síťové/napájecí kabely
- 4) originál návodu


## POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY

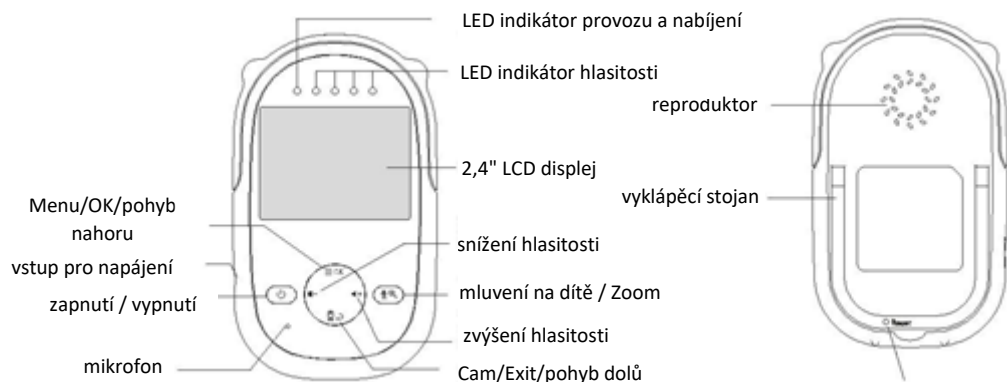

## POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY

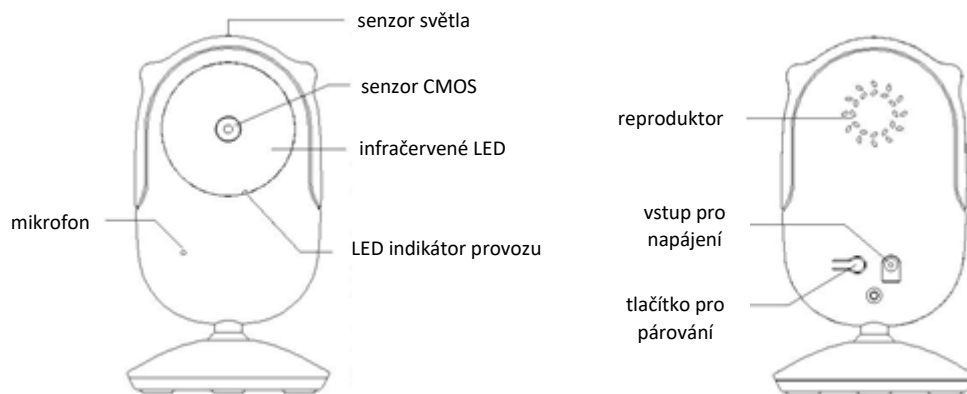

## PŘEHLED IKON

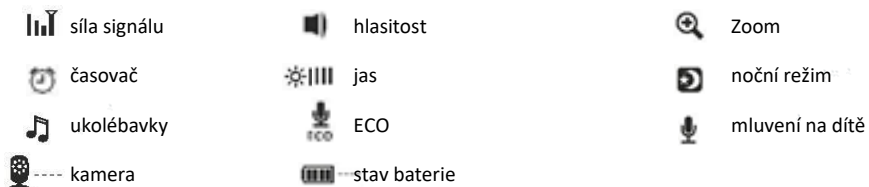


## Napájení jednotek

### 1. zapnutí dětské jednotky

Používejte pouze A/C adaptér, který je součástí tohoto balení (5 V, 700 mA).  
K připojení dětské jednotky do zásuvky použijte příložený AC adaptér.

Jakmile se adaptér připojí, jednotka se automaticky zapne a rozsvítí se LED indikátor provozu.

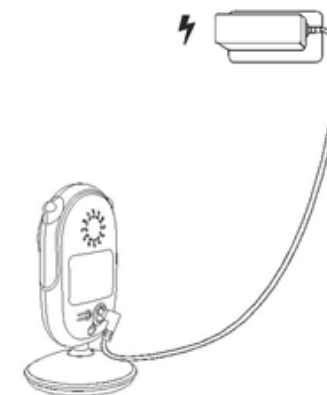


### 2) zapnutí rodičovské jednotky

Používejte pouze A/C adaptér, který je součástí tohoto balení (5 V, 700 mA).

Rodičovská jednotka je dodávána s vestavěnou dobíjecí Lithiovou baterií. Doporučujeme připojit jednotku k adaptéru zapojenému do elektrické sítě, kdykoli je to možné, aby se baterie stále nabíjela.

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí na levé straně jednotky.

Po zapnutí rodičovské jednotky se rozsvítí LED indikátor provozu a na displeji LCD se zobrazí obraz.

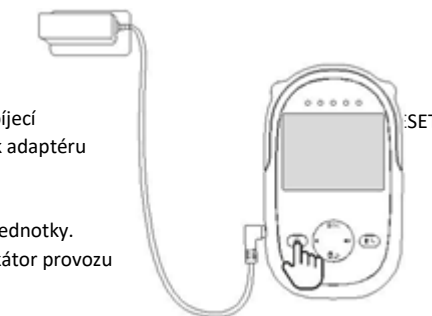

## Jak zapnout režim ECO/VOX

Tento režim umožňuje ovládat aktivaci přenosu obrazu zachyceným zvukem u dětské jednotky.

1. Výchozí nastavení režimu ECO je OFF, pro zapnutí režimu ECO stiskněte tlačítko Menu (=OK).
2. Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti nebo zvýšení hlasitosti, dokud se nezvýrazní ikona ECO, poté stiskněte tlačítko Menu pro vstup do režimu ECO.
3. Stisknutím tlačítek snížení hlasitosti nebo zvýšení hlasitosti vyberte požadovanou úroveň.
4. Stisknutím klávesy Menu volbu potvrďte.

Obrazovka displeje se vypne, pokud kamera nezaznamená žádný zvuk. Když kamera zjistí, že zachycený zvuk je silnější než nastavená úroveň citlivosti, opět začne vysílat obraz a zvuk na rodičovskou jednotku.

Chcete-li změnit úroveň ECO modu, postupujte podle následujících pokynů:

1. Stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení nabídky.
2. Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti nebo zvýšení hlasitosti, dokud se nezvýrazní ikona ECO, a poté stiskněte klávesu Menu pro vstup do režimu ECO.
3. Stisknutím tlačítko snížení hlasitosti nebo zvýšení hlasitosti a vyberte požadovanou úroveň.
4. Stisknutím tlačítko Menu potvrďte výběr.

## Nastavení hlasitosti rodičovské jednotky

Pomocí tlačítek snížení a zvýšení hlasitosti si nastavíte úroveň hlasitosti, nebo reproduktor lze vypnout úplně.

## Nastavení ukolébavek

Dítě můžete před usnutím uklidnit přehráním ukolébavky z dětské jednotky.

1. Stiskněte tlačítko Menu pro vstup do nabídky.
2. Stiskněte klávesu pro snížení nebo zvýšení hlasitosti, dokud se nezvýrazní ikona ukolébavky, a poté stiskněte klávesu Menu pro vstup do režimu ukolébavky.
3. Stisknutím klávesy pro snížení nebo zvýšení hlasitosti vyberte požadovanou skladbu.
4. Stisknutím klávesy Menu výběr potvrdíte.

## Párování/propojení jednotek (kamery a displeje)

1. Stiskněte tlačítko Menu pro vstup do nabídky.
2. Stiskněte klávesu pro snížení nebo zvýšení hlasitosti, dokud se nezvýrazní ikona PAIR, a poté stiskněte klávesu Menu pro vstup do režimu párování.
3. Stisknutím klávesy pro snížení nebo zvýšení hlasitosti vyberte požadovanou kameru.
4. Stisknutím klávesy Menu zahájíte párování.
5. Zatímco zelená LED dioda indikátoru provozu na rodičovské jednotce bliká, přidržte tlačítko pro párování na zadní straně dětské jednotky dokud se jednotky nepropojí.
6. Po spárování jednotek se na obrazovce rodičovské jednotky zobrazí obraz z kamery.
7. V případě neúspěšného spárování jednotek, zopakujte výše uvedené kroky 1-6.

## Nastavení jasu

1. Stiskněte tlačítko Menu pro vstup do nabídky.
2. Stiskněte klávesu pro snížení nebo zvýšení hlasitosti, dokud se nezvýrazní ikona jasu, a poté stiskněte klávesu Menu pro vstup do režimu nastavení jasu.
3. Stisknutím klávesy pro snížení nebo zvýšení hlasitosti vyberte požadovaný jas.
4. Stisknutím klávesy Menu výběr potvrdíte.

## Nastavení časovače

Vstupte přes Menu do nabídky k nastavení časovače. Vyberte z možností 2/4/6 hodin a pomocí tlačítka Menu výběr potvrdíte.

## Technická data

Frekvence	2,4 GHz FHSS
Typ modulace	GFSK
Přenosový výkon	max. 18 dBm / 0,06 W
Provozní prostředí	<u>pouze pro vnitřní použití</u> při teplotě 0-40° C a vlhkosti 5-90 % až 270 metrů <u>při přímé viditelnosti ve volném prostoru</u>
Dosah	vstup: 100-240V AC 50/60 Hz, 200mA max.
Napájecí adaptér	výstup: 5V, 700mA
LCD	2,4" TFT LCD
Dobíjecí baterie monitoru	Model: S03450 – 3,7V, 950mA, 3 515 Wh
Provozní doba plně nabitých baterie	až 12 hodin při režimu ECO/VOX
Typ obrazového snímače	1/6.5" barevný obrazový snímač CMOS
Typ IR LED	940 nm

## Jak odstranit potíže

na displeji není obraz	<ul style="list-style-type: none"><li>● napájecí adaptéry nemusí být správně připojeny</li><li>● překontrolujte, zda jsou kamera a monitor zapnuté</li><li>● kamera může být daleko od monitoru</li><li>● kamera a monitor nemusí být správně spárovány, postupujte podle pokynů ke spárování jednotek</li><li>● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky</li></ul>
rušení nebo špatný příjem	<ul style="list-style-type: none"><li>● přiblížte monitor ke kameře</li><li>● kamera nebo monitor mohou být umístěny příliš blízko kovových předmětů</li><li>● jiná elektronická zařízení mohou rušit signál</li><li>● příliš slabá baterie</li><li>● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky</li><li>● kamera a monitor nemusí být správně spárovány, postupujte podle pokynů ke spárování jednotek</li></ul>
zpětná vazba ( pískání, statický šum )	<ul style="list-style-type: none"><li>● kamera a monitor mohou být příliš blízko u sebe</li><li>● hlasitost na monitoru může být nastavena příliš vysoko</li><li>● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky</li></ul>
není slyšet dítě v rodičovské jednotce	<ul style="list-style-type: none"><li>● nastavení hlasitosti může být příliš nízké nebo vypnuto</li><li>● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky</li></ul>
zamrzlý obraz	<ul style="list-style-type: none"><li>● restartujte dětskou jednotku (vypojte adaptér a poté znovu zapojte)</li><li>● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky</li></ul>

## Údržba

- Udržování objektivu v čistotě vám pomůže sledovat co nejjasnější obraz. Jemně otřete otisky a prach na objektivu a obrazovce LCD pomocí suchého hadříku.
- Povrchy kamery a monitoru čistěte jemným hadříkem bez chloupků.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Pokud dojde ke znečištění jednotek, otřete povrchy lehce navlhčeným hadříkem, přičemž dbejte na to, aby se voda nedostala do žádných otvorů.

## Likvidace baterií a výrobku

- Nepokoušejte se opravovat nebo nastavovat elektrické nebo mechanické funkce přístroje.
- Nezapomeňte výrobek likvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Pro správný sběr a zpracování těchto výrobků je odneste do sběrných míst určených místními úřady.

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz