


### Obsah balení truhlíku vertikální zahrady

1. 1 x těleso květníku
2. 1 x kryt
3. 1 x ukazatel hladiny vody
4. 1 x horní zátka
5. 1 x vnitřní zátka (červená)
6. 1 x upevňovací držák
7. 2 x boční zátka
8. 3 x oddělovač (sestavený)
9. 4 x květináčová vložka
10. 4 x samořezný šroub M4, 5x50 mm
11. 4 x 8x30 mm zavěšovací vložka

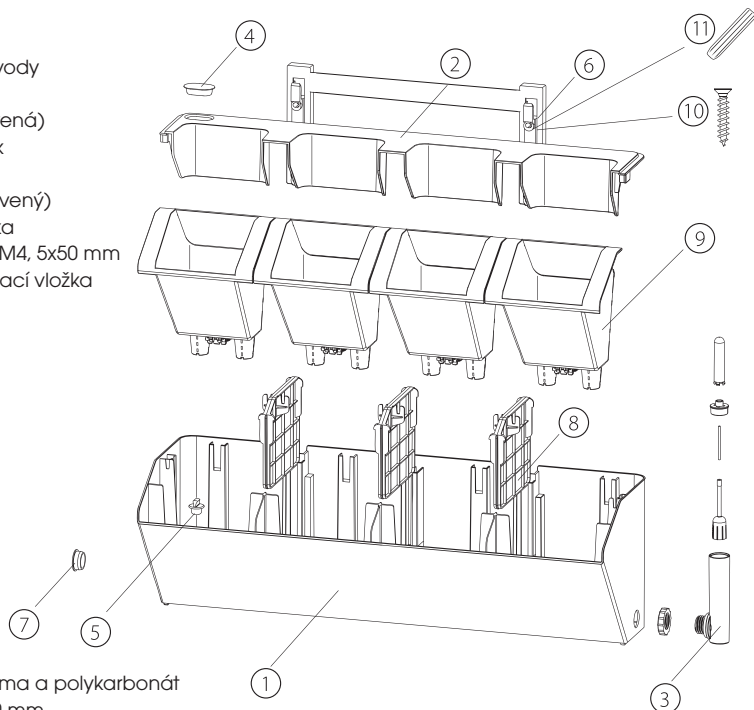

### Parametry

Materiály: ABS, POP, guma a polykarbonát  
Rozměry: 70 x 170 x 170 mm

### Bezpečnostní pokyny


- Produkt byl navržen a konstrukčně řešen jako samozavlažovací zahradní stěna pro pěstování rostlin, bylin a květin. Není určen pro děti.
- Doporučujeme používat granulovaná hnojiva s pomalým, resp. postupným uvolňováním do substrátu nebo zeminy. Nepřidávejte hnojiva a chemické přísady přímo do zásobníku vody samozavlažovacího systému.
- Samozavlažovací zahradní stěna je vyrobena z několika druhů plastů. Z tohoto důvodu není vhodné používat některé druhy hnojiv a chemických přísad. Vhodnost použití si předem ověřte. Dodržujte všechny pokyny výrobce uváděné na obalech hnojiv a chemických přísad.
- Dodržujte také bezpečnostní pokyny výrobce uvedené na každém balení substrátu nebo zeminy.
- Obalové materiály likvidujte bezpečně a v souladu s platnými předpisy.

# Vertikální zahrada

## Návod k použití


### Montáž držáků

Vyznačte si na zeď polohu prvních dvou děr, 281 mm od sebe. Poté si vyznačte polohu dalších dvou děr 90 mm pod prvními, jak vidíte na obrázku 1.

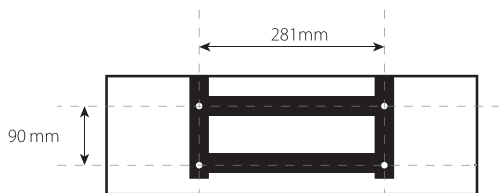


obr. 1

Při montáži do cihlové nebo kamenné zdi použijte vrták o průměru 8 mm. Vyrvejte 4 díry hluboké 35 mm a zasuňte do nich hmoždinky. Viz obrázky 2 a 2.1.

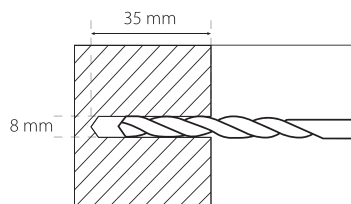


obr. 2

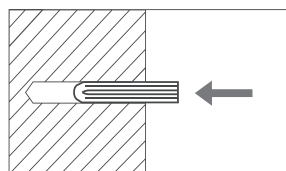

obr. 2.1


Při montáži do dřevěné konstrukce použijte vrták o průměru 3 mm a vyrvejte 4 díry hluboké 35 mm. Viz obrázek 3.

Držáky připevněte pomocí přiložených šroubů. Šrouby musí být pevně utažené, aby se držáky nepohybovaly. Viz obrázek 4.

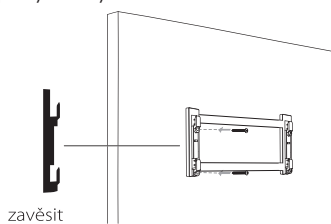


obr. 4


Než dotáhnete všechny šrouby zkontrolujte polohu držáků vodorovnou. Vodorovná poloha je důležitá pro správnou funkci zavlažovacího systému. Viz obrázky 5 a 5.1.

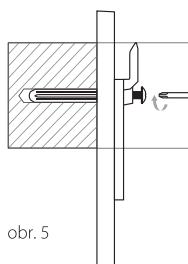

obr. 5

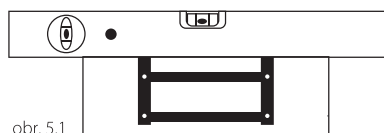


obr. 5.1

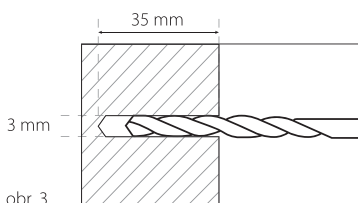

obr. 3

## Instalace ukazatele hladiny vody

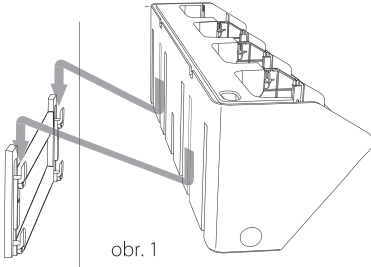




Nasadíte těleso květináku na vrchní hák držáku.  
Viz obrázek 1.

Odstraňte boční zátku z pravé strany tělesa květináku.

Nasadíte do tělesa ukazatel hladiny vody (O-kroužek musí být na vnější straně) a zevnitř jej přišroubujte plastovou maticí. Přitom dbejte, aby trubička ukazatele byla uvnitř ukazatele samotného a vrchní průhledná trubička pevně držela. Viz obrázek 3.


## Přelití

Pokud je květináč situován na místě, kde do něj může často přšet, doporučujeme odstranit červenou zátku z posledního květináče, viz obrázek 2. Tím budou květiny chráněny před přeléváním.

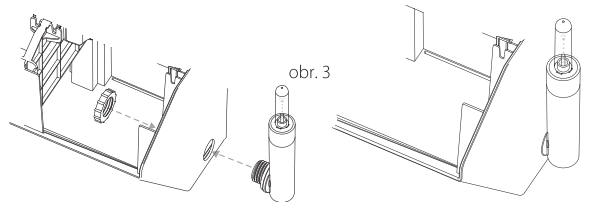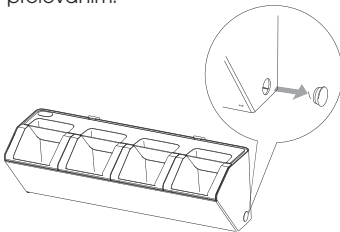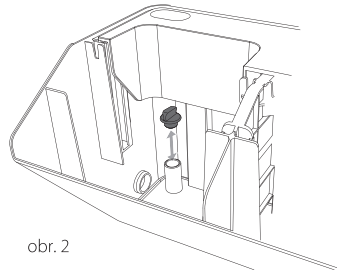

## Samozavlažovací systém


Odstraňte horní zátku a pomalu naplňte nádržku vodou. Trubička ukazatele hladiny se musí se stoupající hladinou vody zvedat. S plněním přestaňte, jakmile ukazatel dosáhne značky „FULL“. Viz detailní náčrt.

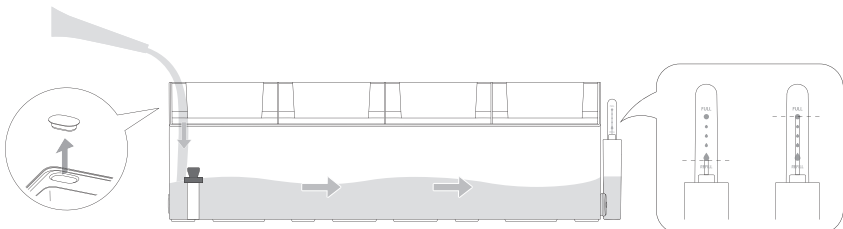

# Vertikální zahrada

## Návod k použití

### Zásady montáže 2 a více sad nad sebou

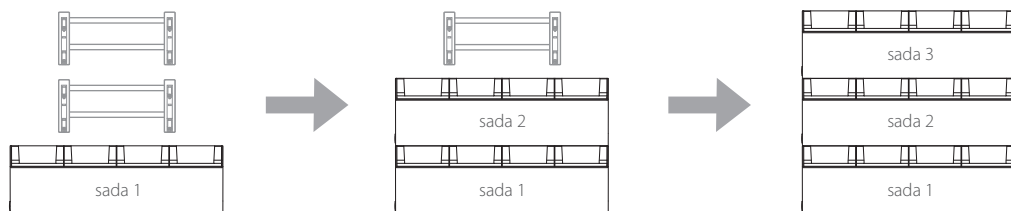


MONTÁŽ VE SVISLÉ POLOZE ZAČÍNEJTE VŽDY OD SPODNÍ SADY.

### Montáž květníků nad sebou

Vyznačte si na zeď polohu prvních dvou děr, 281 mm od sebe. Poté si vyznačte polohu dalších dvou děr 90 mm pod prvními.


Při montáži další sady opakujte první krok, další dvě díry vyznačte 91 mm nad vrchními děrami první sady. Stejně postupujte při montáži třetí sady, čtvrté sady atd. Viz obrázek 1.

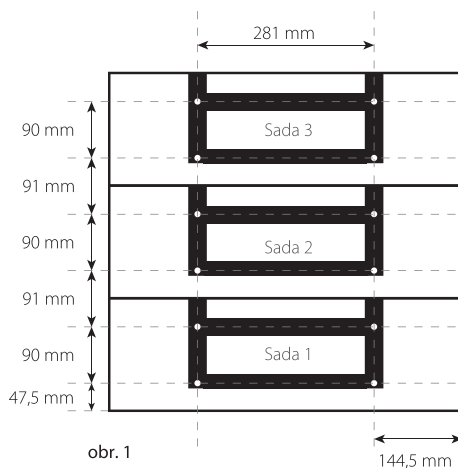

obr. 1

144,5 mm

### Postup montáže 2 a více sad vedle sebe


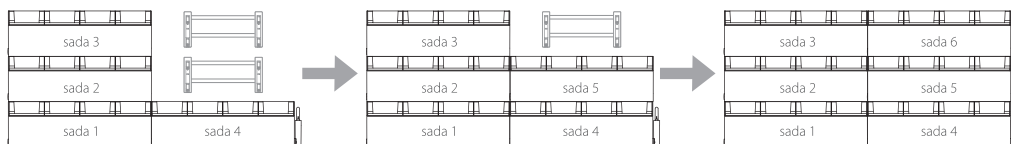


## Montáž květníků vedle sebe

Vyznačte si na zeď polohu prvních dvou děr, 281 mm od sebe. Poté si vyznačte polohu dalších dvou děr, 90 mm pod prvními. Viz obrázek 1.

Při montáži dalšího květináče opakujte předchozí krok. Díry budou 289 mm od pravého držáku sady 1. Viz obrázek 2.

obr. 1

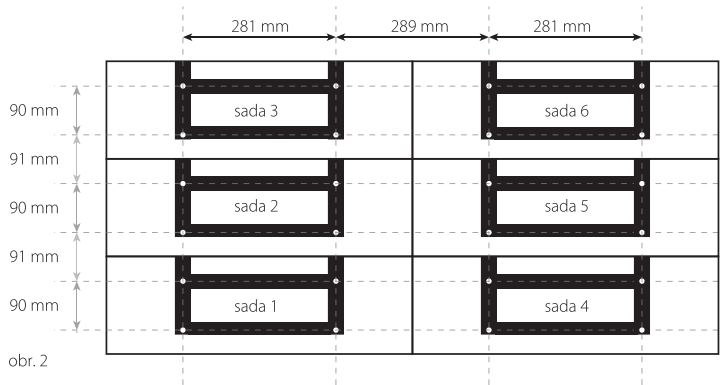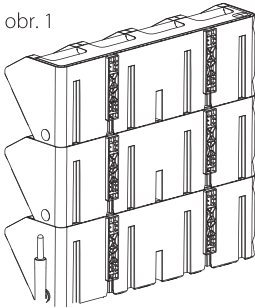


obr. 2


Při montáži do cihlové nebo kamenné zdi použijte vrták o průměru 8 mm.

Vyvrtejte 4 díry hluboké 35 mm a zasuňte do nich hmoždinky. Viz obrázky 3 a 3.1.


Držáky připevněte pomocí přiložených šroubů. Šrouby musí být pevně utažené, aby se držáky nepohybovaly. Viz obrázek 4.

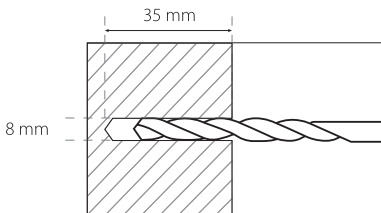

obr. 3

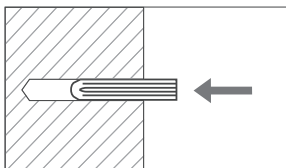

obr. 3.1

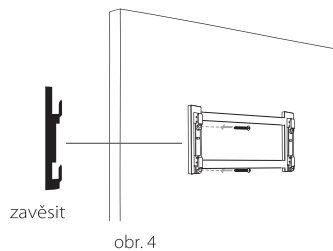


obr. 4

# Vertikální zahrada

## Návod k použití


### Montáž upevňovacích držáků

Při montáži do dřevěné konstrukce použijte vrták o průměru 3 mm a vyvrtajte 4 díry hluboké 35 mm. Viz obrázek 5.

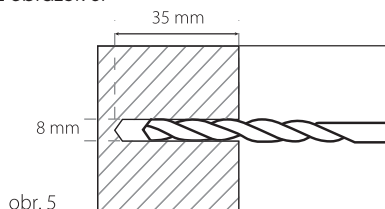


obr. 5

Je důležité dodržet všechny předepsané rozměry, aby květináče seděly v květníku vodorovně a nedocházelo ke stékání vody. Viz obrázek 1.

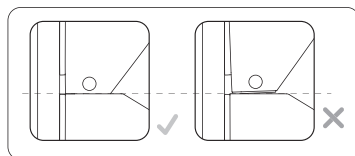


obr. 1

Než dotáhnete všechny šrouby, zkontrolujte polohu držáků vodováhou. Vodorovná poloha je důležitá pro správnou funkci zavlažovacího systému. Viz obrázky 6 a 6.1.

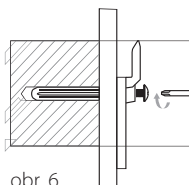

obr. 6




obr. 6.1

Nasaďte první těleso květníku na spodní dvojici držáků.

Totéž udělejte s ostatními květiníky.



Odstraňte všechny vnitřní červené zátky. Zátka zanechte pouze v nejnižším levém květníku. Tím se zprůchodní cesta průtoku vody.

Pokud je květináč situován na místě, kde do něj může často přšet, doporučujeme odstranit červené zátky všechny.

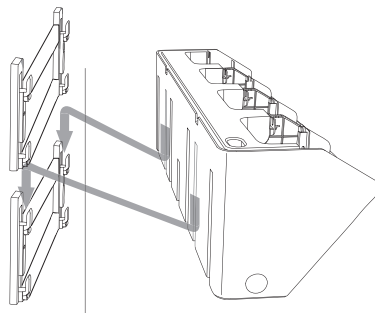


### Montáž spojky

Při montáži sad vedle sebe odstraňte boční zátky na spojovaných stranách, jak naznačuje obrázek.

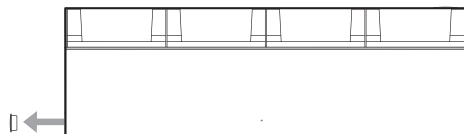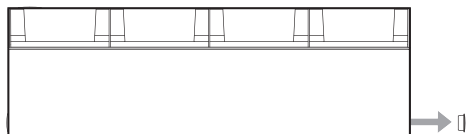


## Spojka pro montáž více sad květníků vedle sebe

Odstraňte boční zátku z pravé strany tělesa květníku. Viz obrázek 1.

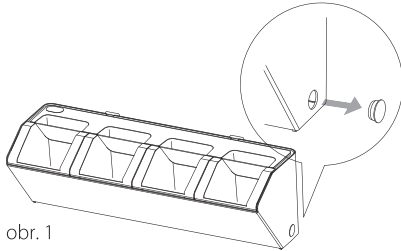



obr. 1

Nasadte O-kroužek na jednu z polovin umělohmotné spojky. Viz obrázek 2.

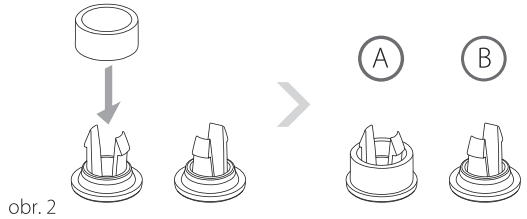

obr. 2

Prostrčte jednu polovinu spojky (A) oběma děrami květníků a nasadte na ni druhou polovinu spojky (B). Když se srazí spojky, truhlíky se tím k sobě (vzájemně) připevní. Viz obrázek 3.

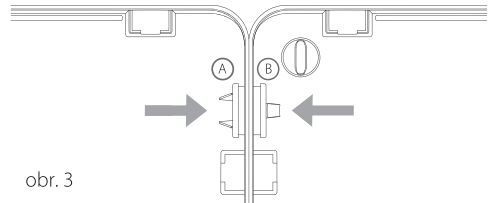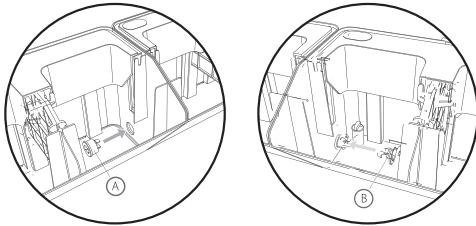


obr. 3

## Montáž ukazatele hladiny vody pro dvě a více sad


Odstraňte boční zátky z pravé strany každé ze sad upevněných nad sebou.

Nasadte do každého tělesa květníku ukazatel hladiny vody (O-kroužek musí být na vnější straně) a zevnitř jej přišroubujte plastovou maticí. Přitom dbejte, aby trubička ukazatele byla uvnitř ukazatele samotného a vrchní průhledná trubička pevně držela.

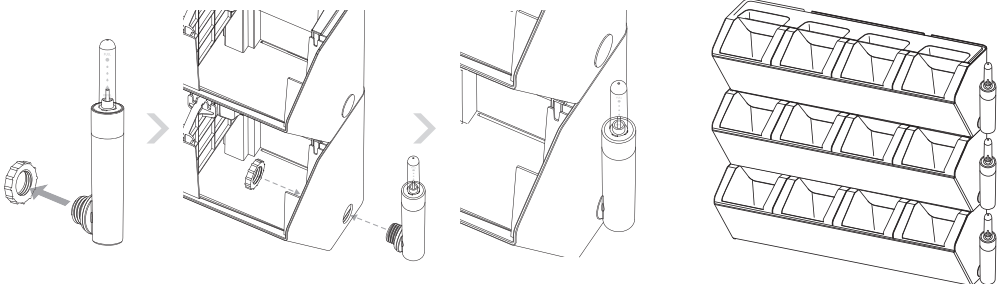


### Osázení květináčů


Vyndejte květináčovou vložku z tělesa květníku a postavte ji rovně. Toho dosáhnete otočením opěrky na její spodku směrem ven. Viz obrázek 1.

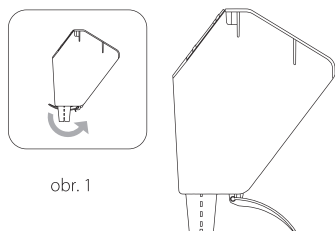

Přejděte k samotné výsadbě. Nepřeplňujte květináč zeminou. Může se tím roztáhnout a nepůjde vložit zpět do květníku. Správný způsob ukazuje obrázek 2.

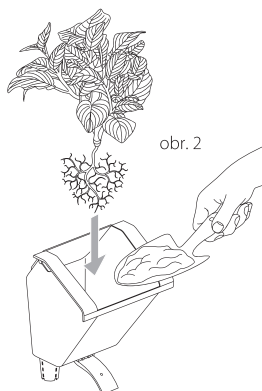


Zaklapněte spodní opěrku zpět do původní polohy a vložte květináčovou vložku do květníku. Viz obrázek 3. Stejně postupujte se všemi ostatními květináči.

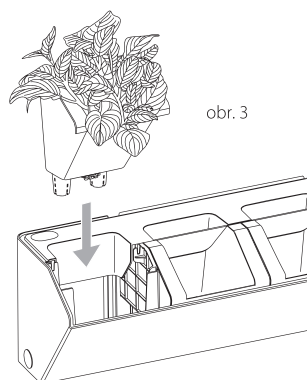

### Samozavlažovací systém

Odstaňte horní zátku a pomalu naplňte nádržku vodou. Trubička ukazatele hladiny se musí se stoupající hladinou vody zvedat. S plněním přestaňte, jakmile ukazatel dosáhne značky „FULL“. Viz obrázek 4.

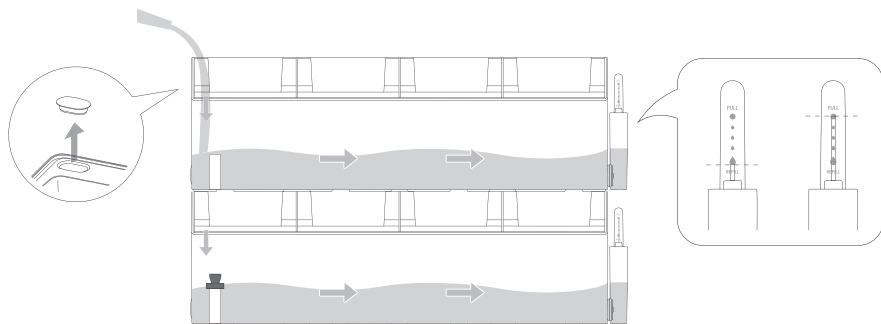

Dovozce / Dovozca / Importer / der Importer:

VISO TRADE s.r.o.,  
Pravdova 837, 377 01  
Jindřichův Hradec II, CZECH REPUBLIC

IČO: 26108321

Použití materiály:

ABS (amarfní termoplastický kopolymer)  
PE (polyethylen)  
PP (polypropylen)

Země původu: Čína / Krajina původu: Čína /  
Country of origin: China / Hergestellt in China

